



FLYBACK

Fiche technique

Mise à jour le: 13/03/2026

Laurent Poussineau (son) 06 47 53 81 54 pousino@hotmail.fr

Jacques Loucel (management) 06 62 77 44 90 jacquesloucel@gmail.com

FLYBACK

Artistes

- 1 – Jacques LOUCEL : *Clavier / Chœur*
- 2 – Gaëtan VERRIER BERT : *Guitare / Chœur*
- 3 – Marina VENET : *Chant lead 1*
- 4 – Pierre GRANJEAN : *Basse*
- 5 – Pierre TAN : *Batterie / Chant Lead 2*

Contact

Jacques LOUCEL (management)
06 62 77 44 90
jacquesloucel@gmail.com

Equipe Technique

Laurent POUSSINEAU : Régisseur son
06 47 53 81 54
pousino@hotmail.fr

Accueil

- eau, café, soda, bière.
- Chips, gâteaux, fruit.
- Place de parking pour 3 véhicules léger
- 6 repas chaud et équilibrés avec viandes

FLYBACK

(Besoin en accueil technique : 1 régisseur lumière, 1 technicien son.)

Façade

La régie façade sera impérativement située en salle, et en aucun cas sous des balcons ou derrière une vitre dans un local fermé. Elle devra être positionnée au centre par rapport au système de diffusion. Système de diffusion de qualité professionnelle, monté, calibré et testé par un technicien son professionnel. La diffusion devra être adaptée à la taille de la salle.

Merci d'installer le système de diffusion salle et scène avant l'arrivée du régisseur.

Merci de prévoir une console son professionnel type Midas M32, Allen & Heath

SQ7/Avantis/D Live C 3500, Yamaha QL5/CL5.

Prévoir un éclairage de régie discret et adapté.

Retour

Prévoir 5 mix mono pour les ear monitor, nous apportons nos boitier ear.

Installation et balance

Prévoir 1 heure de balance effective avec les musiciens.

L'alimentation son, lumière et backline devront impérativement être sur des circuits séparés.

Durée du show : 2h maximum.

Laurent Poussineau (son) 06 47 53 81 54 pousino@hotmail.fr

Jacques Loucel (management) 06 62 77 44 90 jacquesloucel@gmail.com

FLYBACK

Patch

N°	Source	Mic	Stand
1	Kick In	Beta 91	-
2	Snare Top	SHURE SM 57	PPP
3	Snare Bot	SENNHEISER E604	-
4	Tom 1	SENNHEISER E604	-
5	Tom 2	SENNHEISER E604	-
6	Tom 3	SENNHEISER E604	-
7	Tom 4	SENNHEISER E604	-
8	HH	NEUMANN KM 184	GPP
9	OH L	NEUMANN KM 184	GPP
10	OH R	NEUMANN KM 184	GPP
11	SPDS	DI	-
12	BASSE	DI	-
13	GTR L	DI	-
14	GTR R	DI	-
15	Key 1 L	DI	-
16	Key 1 R	DI	-
17	Key 2 L	DI	-
18	Key 2 R	DI	-
19	Choeur Key	SHURE SM 58	GPP
20	Choeur Gtr	SHURE SM 58	GPP
21	Voix Lead Marina	SHURE SM 58 HF	GPP
22	Voix Lead Drums	SHURE SM 58	GPP

PPP: petit pied perche


GPP: grand pied perche

Laurent Poussineau (son) 06 47 53 81 54 pousino@hotmail.fr

Jacques Loucel (management) 06 62 77 44 90 jacquesloucel@gmail.com

FLYBACK

Plan de scène

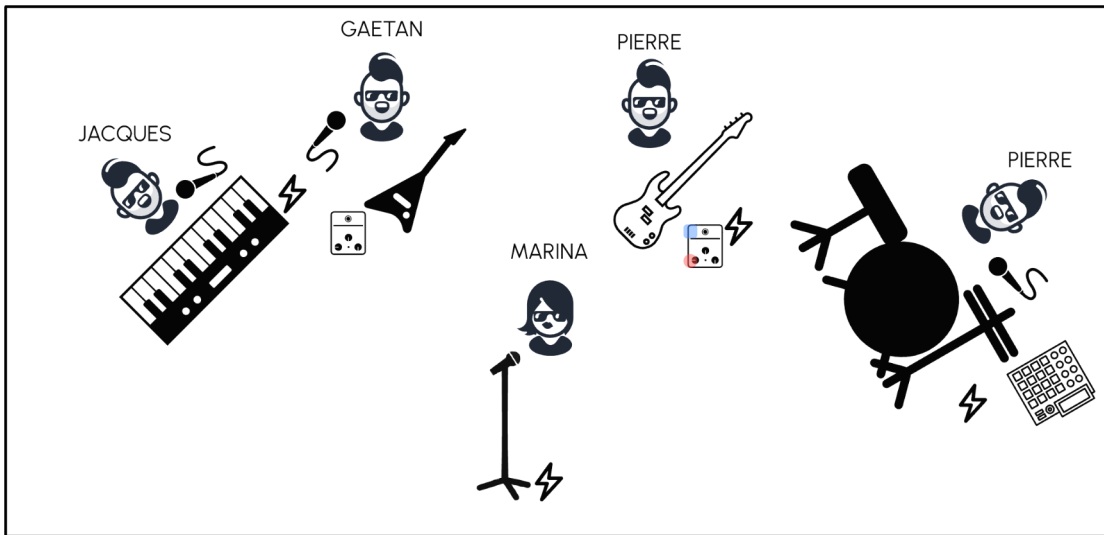

Laurent Poussineau (son) 06 47 53 81 54 pousino@hotmail.fr
Jacques Loucel (management) 06 62 77 44 90 jacquesloucel@gmail.com